


Návod k údržbe časových tlačných ventilov La Torre

Údržba z dôvodu zachovania časového intervalu uzatvárania ventilu.

Interval údržby tohto produktu závisí na intenzite jeho používania a tvrdosti vody.

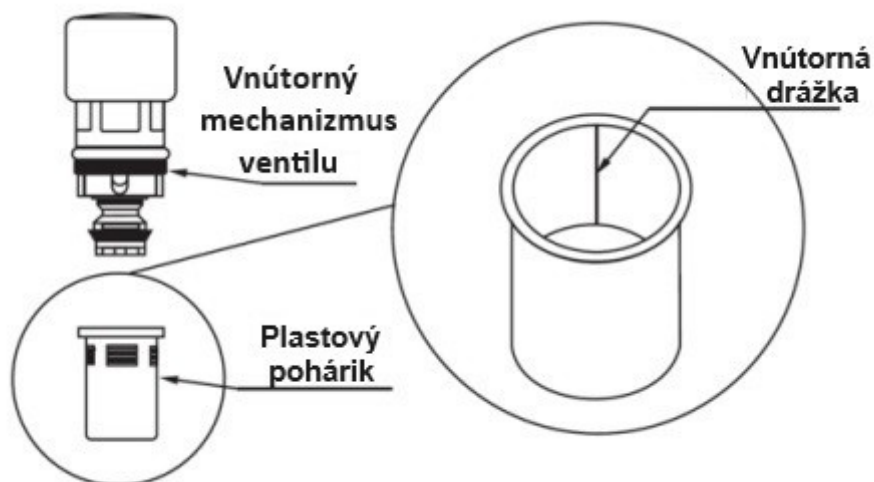

Údržba spočíva v čistení bieleho plastového pohárika („klobúčika“), predovšetkým jeho vnútornej drážky (*priechodnosť drážky ovplyvňuje hlavne dĺžku intervalu otvorenia ventilu*).

Postup:

- uzatvorte prívod vody k ventilu,
- pomocou kľúča vyskrutkujte celý vnútorý mechanizmus ventilu (šesťhran pod tlačidlom),
- vyberte vnútorý mechanizmus ventilu (biely plastový pohárik je voľne nasadený na vnútorom mechanizme a môže teda zostať v tele ventilu, odkiaľ ho vyberiete ťahom),
- po odstránení nečistôt z pohárika opatrne vyčistite drážku (napríklad špendlíkom),
- po dôkladnom vyčistení nasadte plastový pohárik na spodnú časť vnútorného mechanizmu ventilu, vnútorý mechanizmus naskrutkujte späť do tela ventilu a kľúčom dotiahnite.